



Bm. 601., 602.

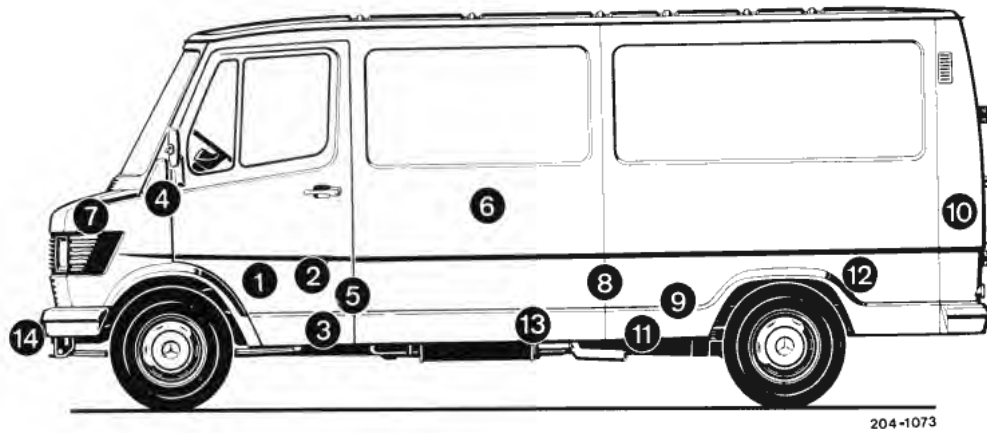

Konservierungsstellen am Kastenwagen


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Quer- und Längsträger vorn von oben | 8 Mittelsäule |
| 2 Quer- und Längsträger mitte von oben | 9 Längsträger hinten von oben |
| 3 Vordertür und Radlauf vorn | 10 Ecksäule hinten und Hecktür |
| 4 Ecksäule vorn | 11 Querträger von unten |
| 5 Türsäule | 12 Radlauf hinten |
| 6 Schiebetür | 13 Seitenwand unten |
| 7 Motorhaubenbügel und Motorraum | 14 Vorderer Querträger |

Konservierungsstelle 1

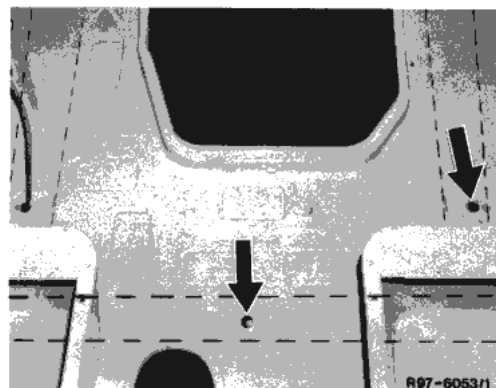


65 97.2-010/1


Konservierungsstelle 2

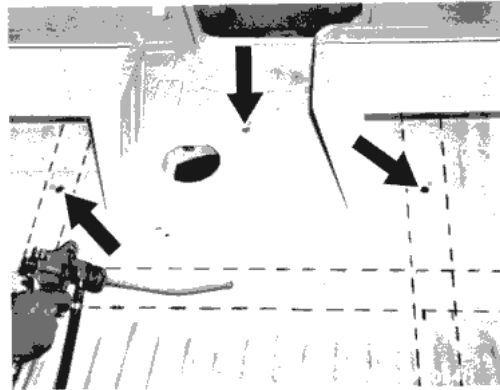

Konservierungsstelle 3

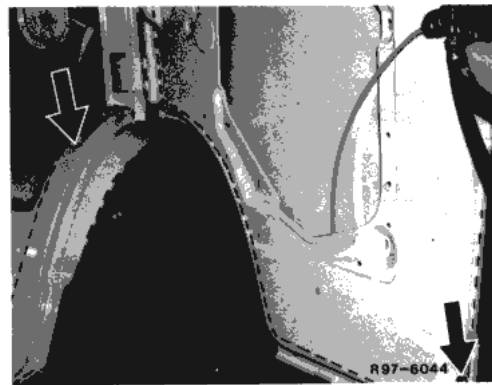

Konservierungsstelle 4

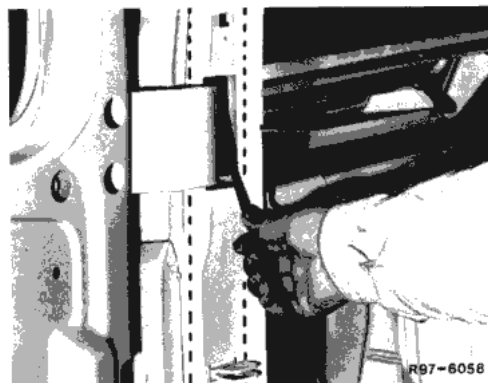


Konservierungsstelle 5




Konservierungsstelle 6




Konservierungsstelle 7

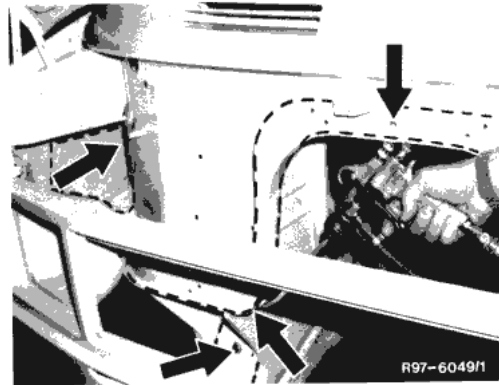


Konservierungsstelle 8

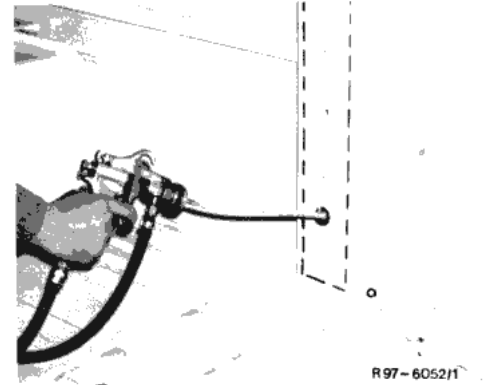


Konservierungsstelle 9

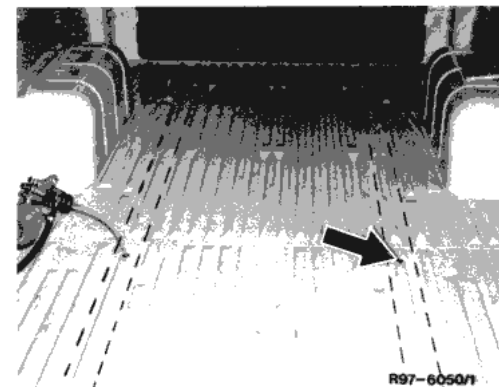


Konservierungsstelle 10

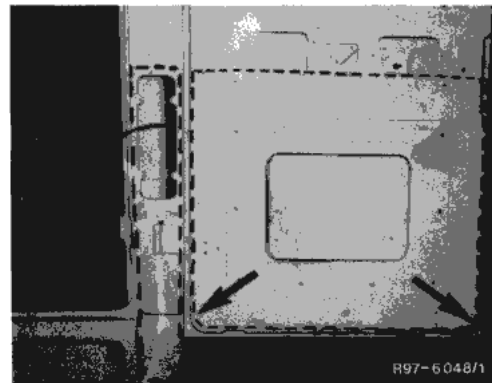


Konservierungsstelle 11

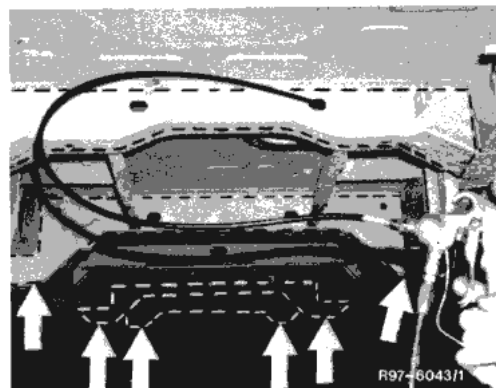

Konservierungsstelle 12

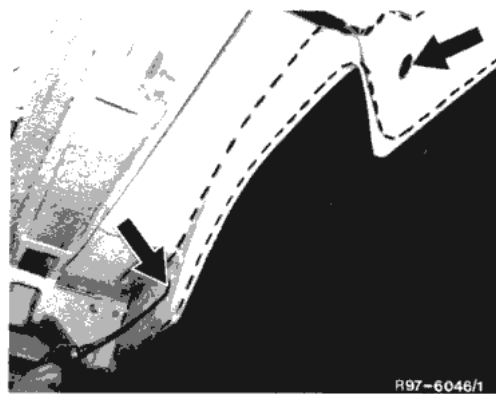


Konservierungsstelle 13

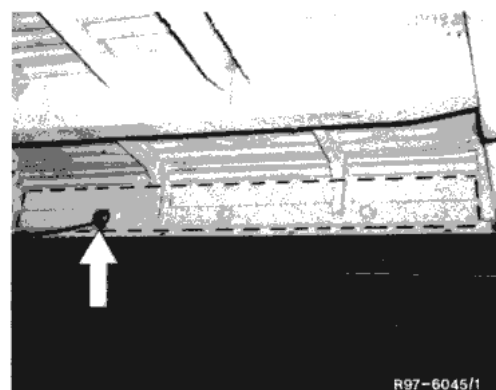

65 97.2-010/4

Konservierungsstelle 14

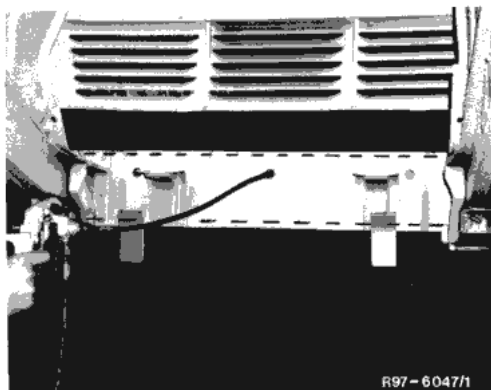

65 97.2-010/5